かんたん操作ガイド（FCV）

標準モデル：ZHTP1580R
コンセントモデル：ZHTP1700R

トヨタ自動車（株）製FCV(燃料電池自動車)をご利用のお客様へ

■充電機能はご利用いただけません。充電操作を行わないでください。
■下記の手順で給電操作をしてください。

ご注意ください
・タッチパネルが点灯しない場合は、本体裏面の「停電復旧ボタン」（黄色ボタン）を、タッチパネルが点灯するまで長押しをしてください

1．コネクタロック

(1)車両確認
車両の電源がOFF状態（メータ消灯）であること

(2)コネクタ操作
車両の給電口にコネクタを差し込む

(3)車両操作※1
ブレーキを踏まずに

を2回押し、

を押す
（パワースイッチ）　（DCOUTスイッチ）

(4)画面確認 / 操作
①「コネクタロック」を押す
②「ロック」を押す
（しばらくすると車両の電源がOFF状態になります）

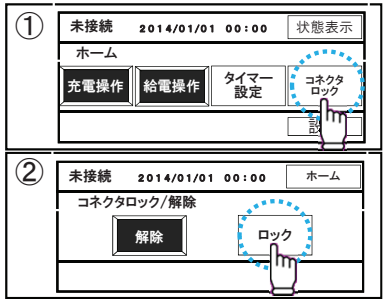

※1：詳細は車両の取扱説明書をご確認ください。

2．給電開始

(1)車両確認
車両の電源がOFF状態（メータ消灯）であること

(2)車両操作※1
ブレーキを踏まずに

を2回押し、

を押す
（パワースイッチ）　（DCOUTスイッチ）

(3)画面確認 / 操作
①「給電操作」を押す

②［ 給電開始 ］を押す

③画面が切り替わることを確認※2
（数秒後、給電が開始されます）

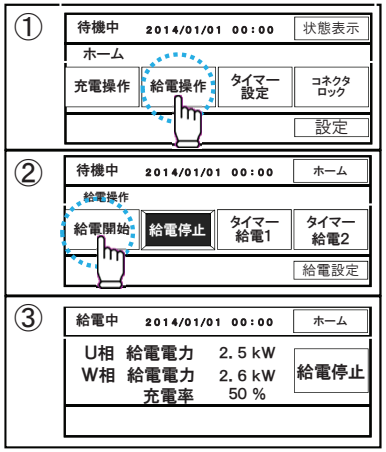

※2：給電できない場合は、EVパワー・ステーションもしくは車両の取扱説明書をご確認ください。

かんたん操作ガイド（FCV）

高機能モデル：ZHTP1900R

トヨタ自動車（株）製FCV(燃料電池自動車)をご利用のお客様へ

■充電機能はご利用いただけません。充電操作を行わないでください。
■下記の手順で給電操作をしてください。

ご注意ください
・タッチパネルが点灯しない場合は、本体裏面の「停電復旧ボタン」（黄色ボタン）を、タッチパネルが点灯するまで長押しをしてください

1. コネクタロック

(1)車両確認
車両の電源がOFF状態（メータ消灯）であること

(2)コネクタ操作※1
車両の給電口にコネクタを差し込み、固定ボタンを押し込む

(3)車両操作※2
ブレーキを踏まずに

を2回押し、

を押す
（パワースイッチ）　（DCOUTスイッチ）

(4)画面確認 / 操作
「待機中」の場合
⇒ 右側の「2. 給電開始」に進む

「待機中」でない場合
①「コネクタロック」を押す
②「ロック」を押す
（しばらくすると車両の電源がOFF状態になります）

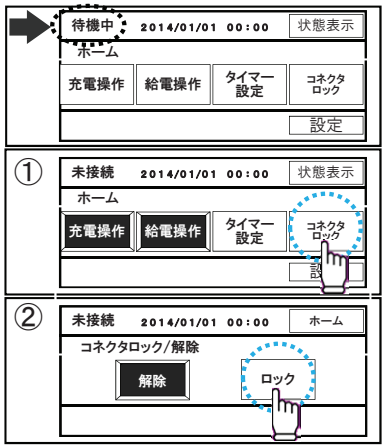

※1：「(21)車両と接続できませんでした。コネクタの接続を再確認してください。」と表示される場合もありますが、異常ではございません。
次の操作に進んでください。

※2：詳細は車両の取扱説明書をご確認ください。

2. 給電開始

(1)車両確認
車両の電源がOFF状態（メータ消灯）であること

(2)車両操作※2
ブレーキを踏まずに

を2回押し、

を押す
（パワースイッチ）　（DCOUTスイッチ）

(3)画面確認 / 操作
①「給電操作」を押す

②［ 給電開始 ］を押す

③画面が切り替わることを確認※3
（数秒後、給電が開始されます）

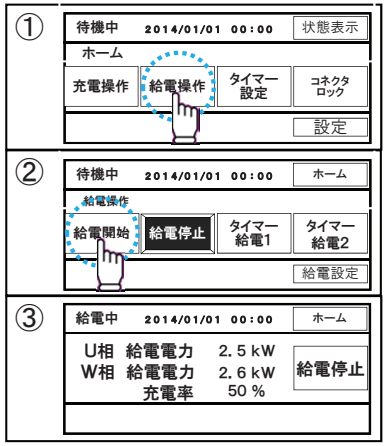

※3：給電できない場合は、EVパワー・ステーションもしくは車両の取扱説明書をご確認ください。